

Pflegehinweis!

Bittens r mitein emSt austuchod er einem feuchtenLa pnenrei nigen.
KEINEscheuernde Putzmittel verwenden!


Wskazówka dotycząca pielęgnacji!

Proszę czyścić i kosi chą lablek kowi lgotną szmatką doku rzu. Nieuż ywac żadnych srodkówz orstkich!


MONTAGEANLEITUNG
INSTRUKCJA MONTAŻOWA



2 Personen
2 Osoby








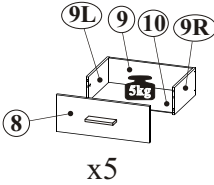


x5


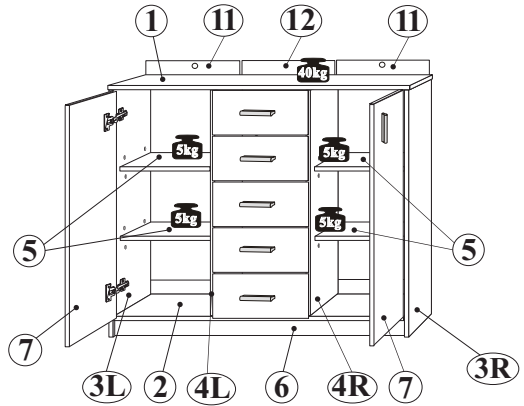


Max. zulässige Belastungen
von Einlegeböden in kg:
Maksymalne obciążenie półek w kg:




Länge/Dł. [mm]	Stärke/Gr. Spanplatte/Plyta		
	15	18	22
0-400			
401-600	40	40	40
601-800	24		
801-1000	15	30	

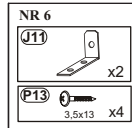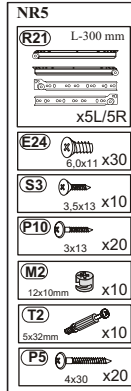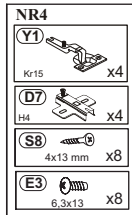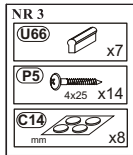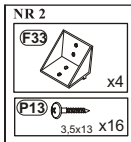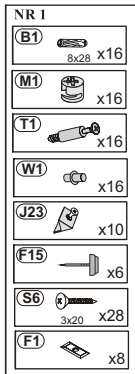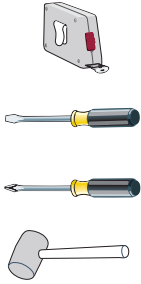



1

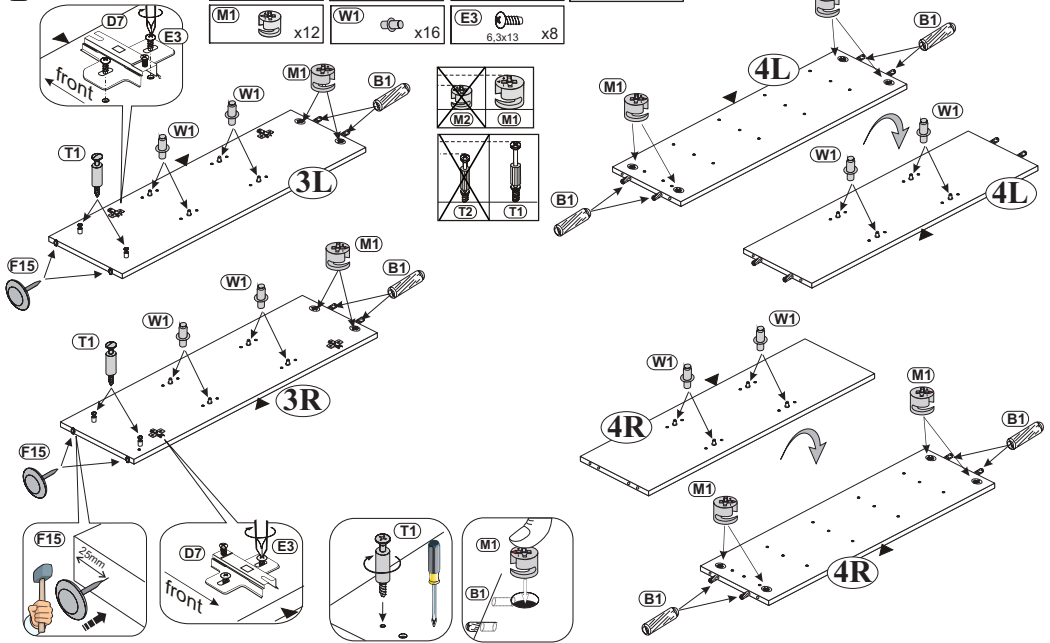




2

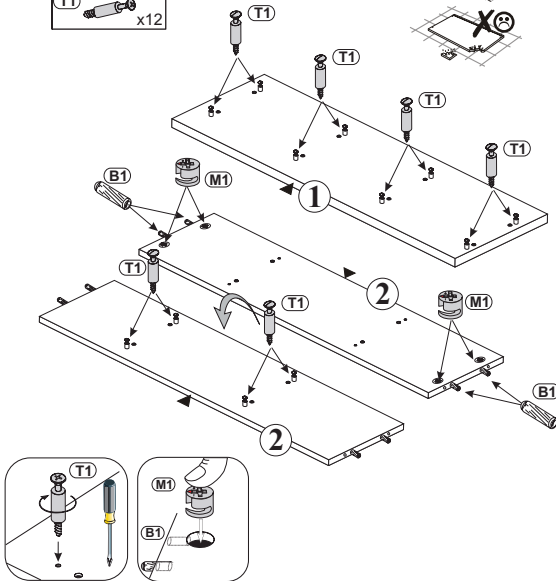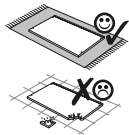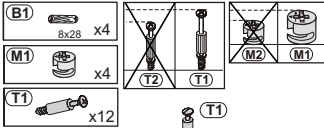


3

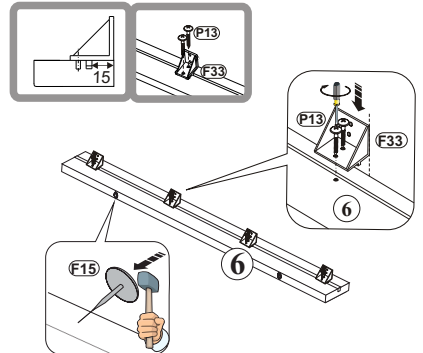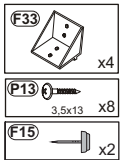


4

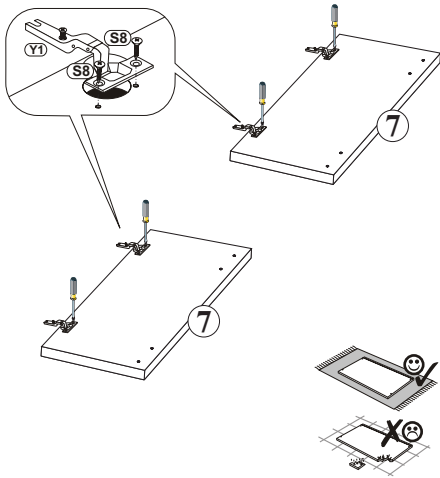


5

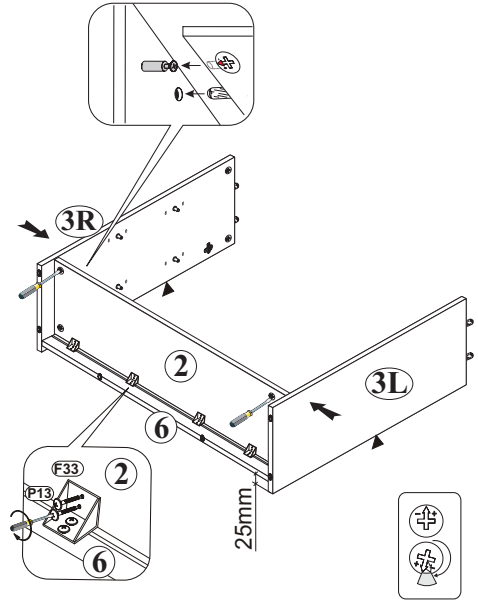


6

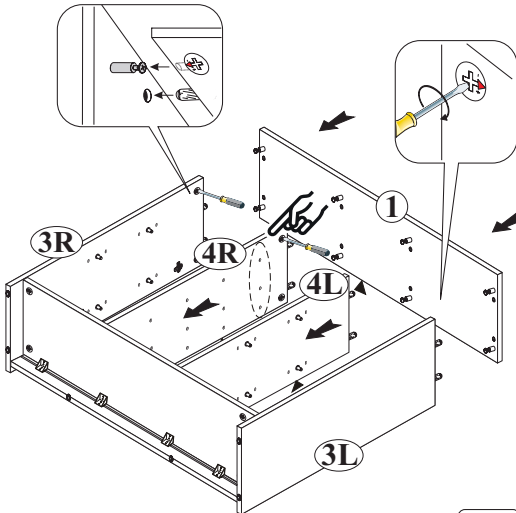


7

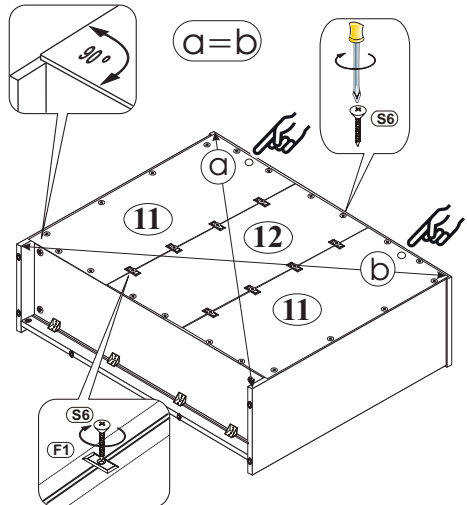



8








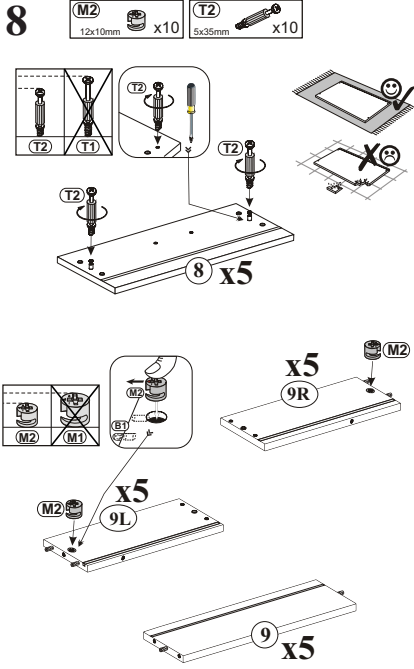


9

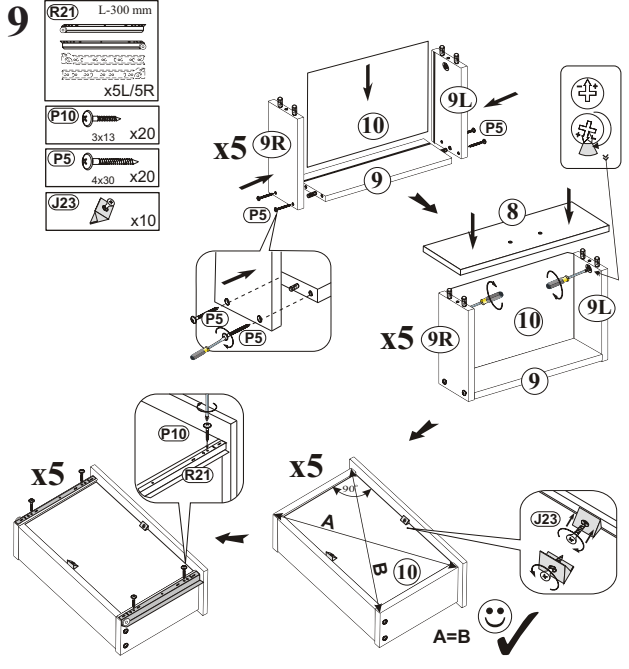


10

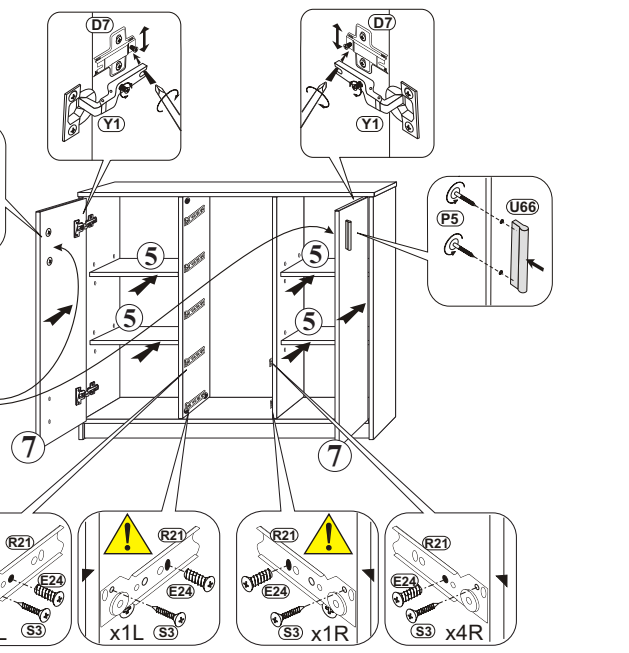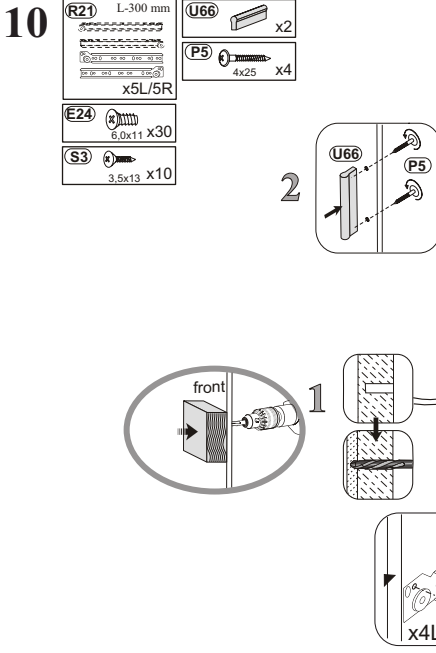

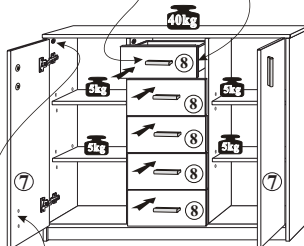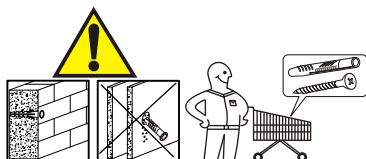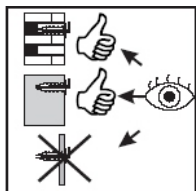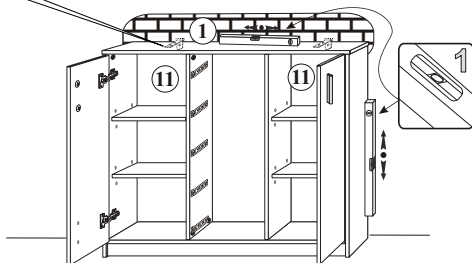

a)

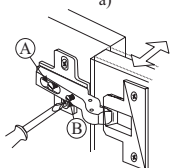


Verstellmöglichkeiten

a)F ugenverstellung:
Befestigungsschraube "A" lo ckm, gewünsctef ugem it Schraube "B" e instellen, Schraube "A" a nziehen.

b)T iefenverstellung:
Befestigungsschraube "A" lo ckm, Bandarm nachv orneo der rückwärts erschieben, Schraube "A" a nziehen, Schraube "B" m it einer l 4D rehungn achr echtsa rretieren.

c)H öhenverstellung:
Befestigungsschraube "C" lo ckm, Höheh instellen, Schraube "C" a nziehen.

b)

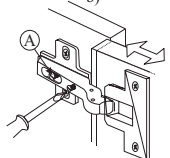


Instructions for hinge adjustment

a)S idea djustment:
Loosen fixing scerw "A", adjust gap with screw "B" and re-tighten screw "A".

b)D epth djustment:
Loosen fixing scerw "A", push hinge arm forwades or backwads, re-tighten scerw "A", fix scerw "B" with a 1/4-tur in clock-wise direction.

c)H eight djustment:
Loosen crew "C", adjust eight, re-tightens crew "C".

c)

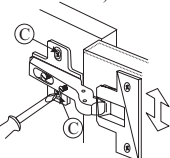

Les possibilités de positionnement

a)P ositionnement el ar ainure:
Desserer la vis de fixation "A", positionner avec la vis "B" lar ainure(joint)s ouhaitéee t resserrerlar is" A".

b)P ositionnement el ap rufondeur:
Desserer la vis de fixation "A" (1 tour), régler la profondeur et resserrerlar is" A".

c)P ositionnement el ah auteur:
Desserer la vis de fixation "C" (1 tour), positionner la hauteur et resserrerlar is" C".

Możliwości regulacji

a)R egulacja zczeliny:
Poluzowacw kręć "A", w krętem "B" u stawico dpowiednią zczeliny, dokręciw kręć "A".

b)R egulacja głębokości:
Poluzowacw kręć "A" (1 o brót), u stawic głębości d okręciw kręć "A"

c)R egulacja w ysokości:
Poluzowacw kręć "C" (1 o brót), d okonać regulacji w ysokości polożeniad rzwi, w kręć "C" d okręcić.

