

Pflegehinweis!

Bittene r mitein emSt austuchod er einem feuchtenLa ppenrei nigen.
KEINEscheuernde Putzmittel verwenden!


Wskazówka dotycząca pielęgnacji!

Proszę czyścić i kosu chą lubelek kowi lgotną szmatką doku rzu. Nieuż ywac żadnych srodkówz orstkich!


MONTAGEANLEITUNG
INSTRUKCJA MONTAŻOWA



2 Personen
2 Osoby

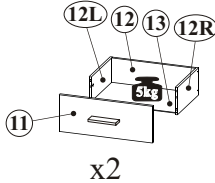


x2

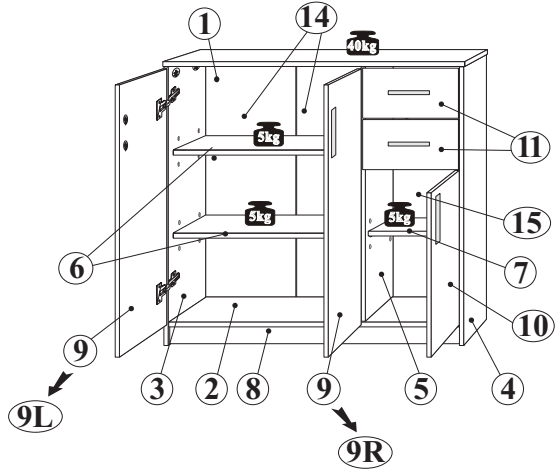

Max. zulässige Belastungen von Einlegeböden in kg:
Maksymalne obciążenie półek w kg:

Länge/Dł. mm	Stärke/Gr. Spanplatte/Płyta		
	15	18	22
0-400			
401-600	40	40	40
601-800	24		
801-1000	15	30	

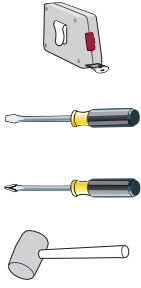

NR 1

(B1) x12
8x28

(M1) x12

(T1) x12

(W1) x14

(J23) x4

(F15) x6

(S6) 3x20 x30

(F1) x6

NR 2

(F33) x4

(P13) 3,5x13 X16

NR 3

(U66) x5

(P5) 4x25 X10

(C14) mm x8

NR 4

(Y1) K15 x4

(D7) H4 x4

(S8) 4x13 mm x8

(E3) 6,3x13 x8

NR 5

(Y2) K18 x2

(D6) H2 x2

(S8) 4x13 mm x4

(E3) 6,3x13 x4

NR 6

(R21) L-300 mm x2L/2R

(E24) 6,0x11 X12

(S3) 3,5x13 x4

(P10) 3x13 x8

(M2) 12x10mm x4

(T2) 5x32mm x4



(P5) 4x30 x8

NR 7



(J11) x2

(P13) 3,5x13 X4



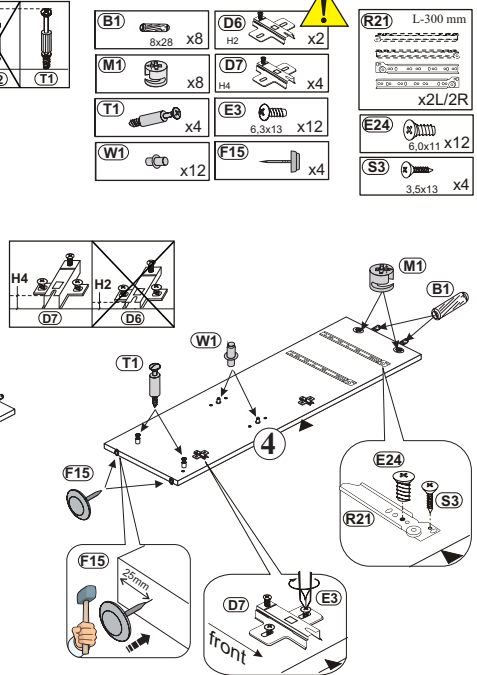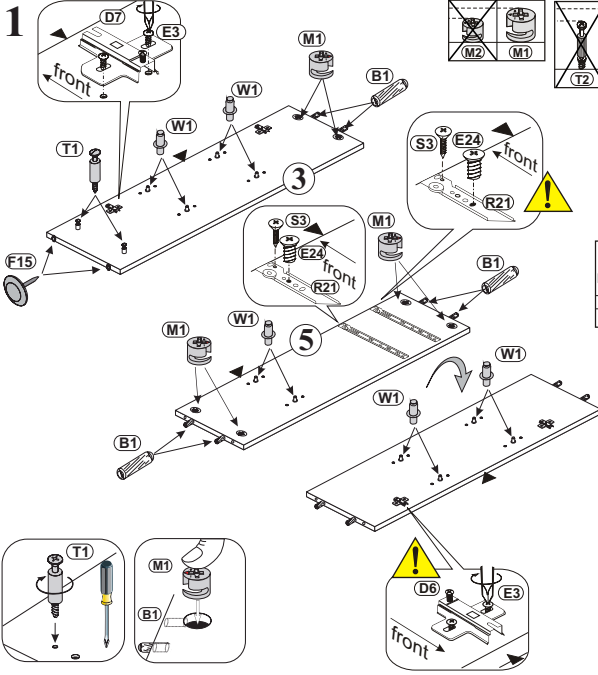

B1 8x28 x8	D6 H2 x2	R21 L-300 mm x2L/2R
M1 x8	D7 H4 x4	E24 6.0x11 X12
T1 x4	E3 6.3x13 x12	S3 3.5x13 x4
W1 x12	F15 x4	

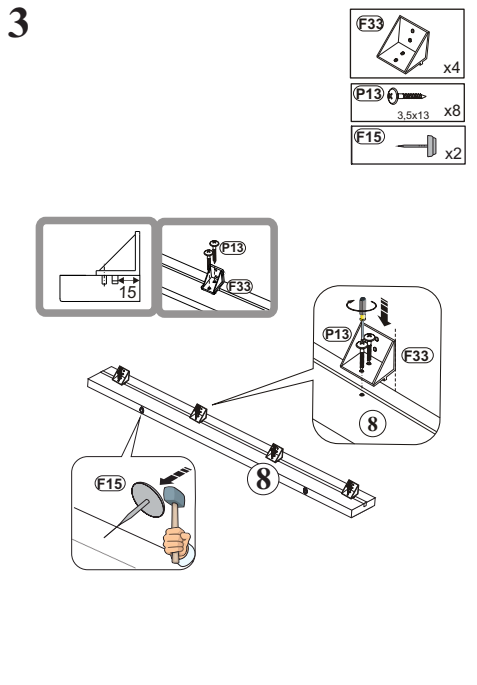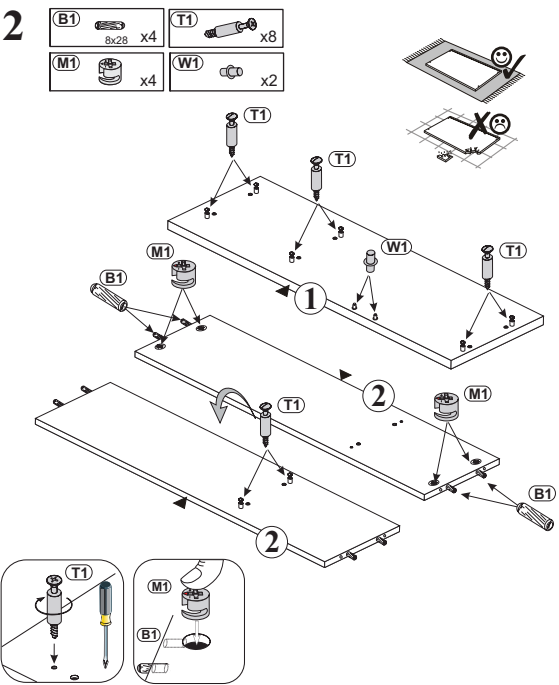


B1 8x28 x4	T1 x8
M1 x4	W1 x2


F33 x4
P13 3.5x13 x8
F15 x2


4

-  Y1 Kr15 x4
-  Y2 Kr8 x2
-  S8 4x13 mm x12

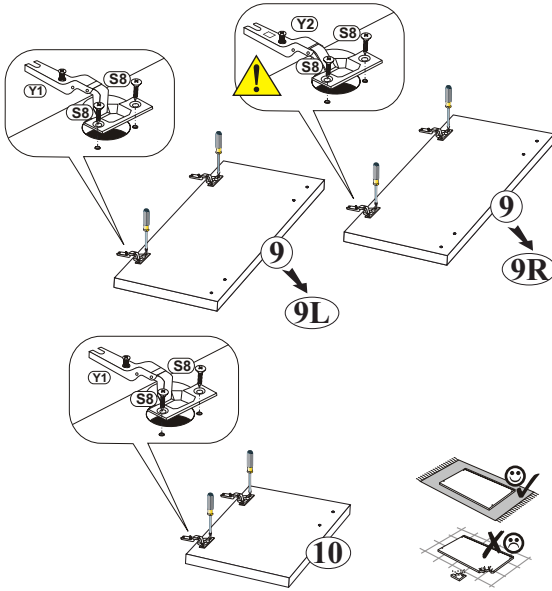


5

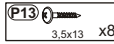-  P13 3.5x13 x8

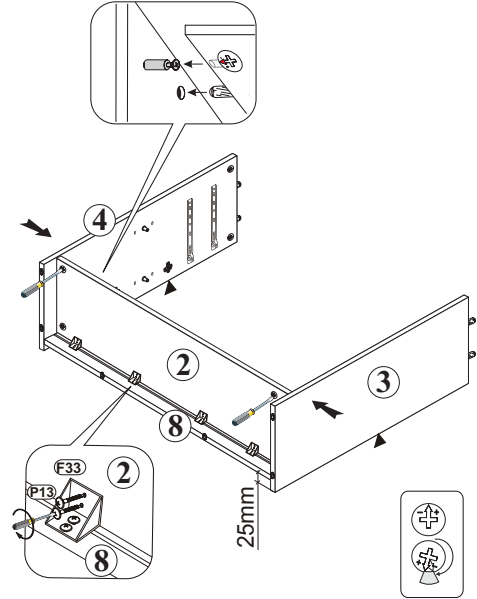


6


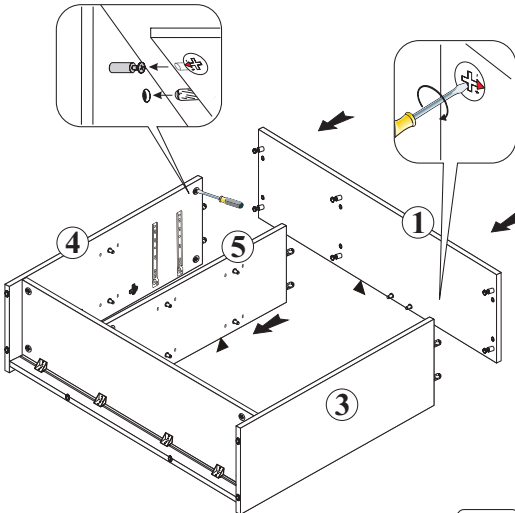


7



-  S6 3x20 x30
-  F1 x6

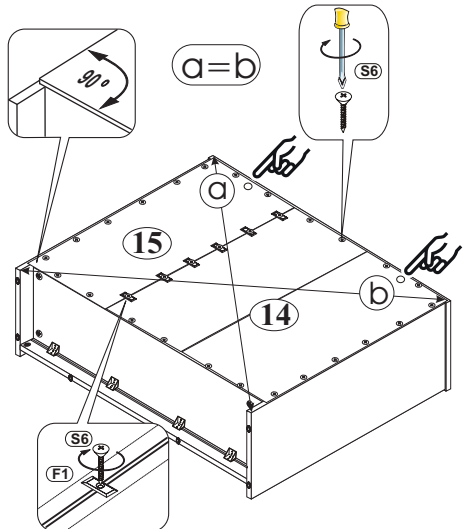



8







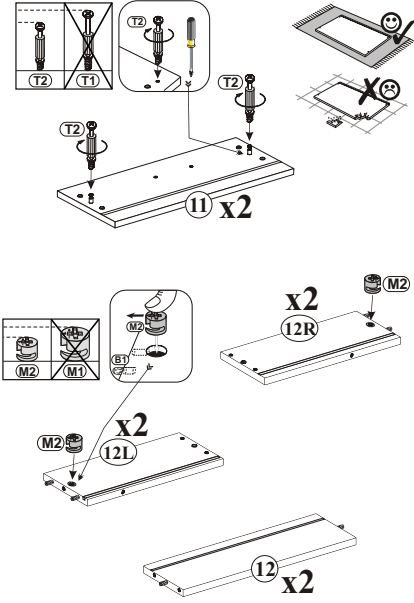



9

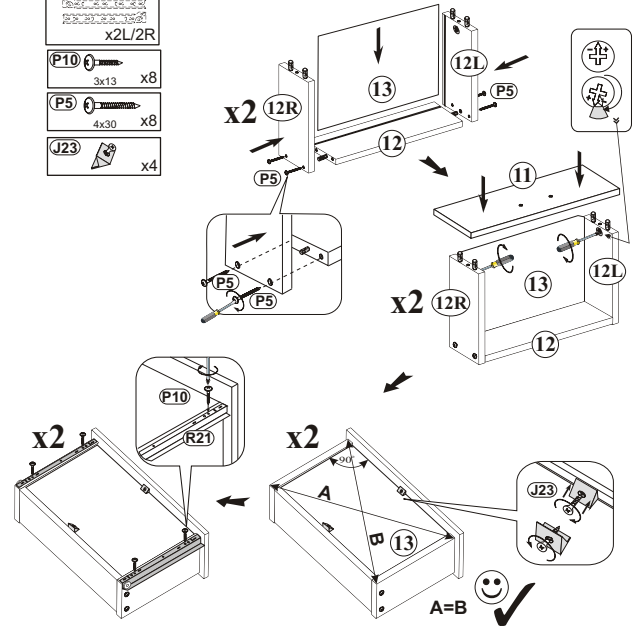


10

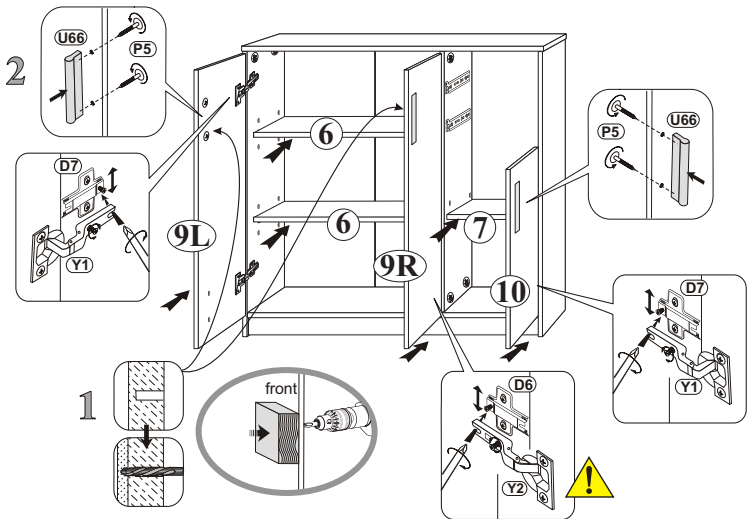

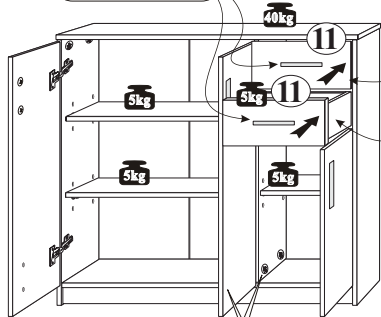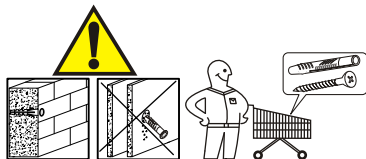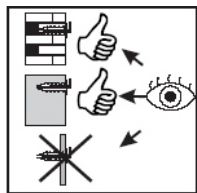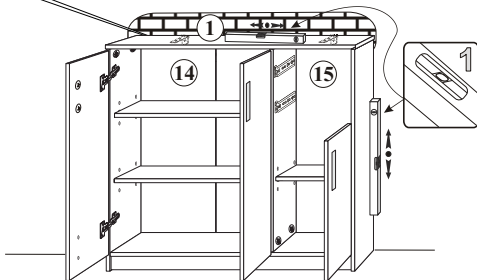

a)

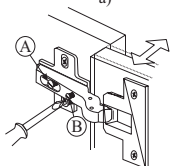


Verstellmöglichkeiten

a)F ugenverstellung:
Befestigungsschraube "A" lo ckm, gewünsctef ugem it Schraube" B"e instellen, Schraube" A" a nziehen.


b)T iefenverstellung:
Befestigungsschraube" A" lo ckm, Bandarm nachv orneo der rückwärts erschieben, Schraube" A" a nziehen, Schraube" B" m it einer l 4D rehungn achr echtsa rretieren.

c)H öhenverstellung:
Befestigungsschraube" C" lo ckm, Höheh instellen, Schraube" C" anziehen.

b)

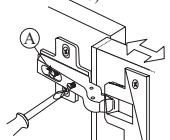

c)

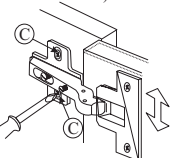

Instructions for hinge adjustment

a)S idea djustment:
Loosen fixing screw "A", adjust gap with screw "B" and retighten screw "A".

b)D epth djustment:
Loosen fixing screw "A", push hinge arm forward or backwards, re-tighten screw "A", fix screw "B" with a 1/4-tur in clock-wise direction.

c)H eight djustment:
Loosen crew "C", adjust eight, re-tightens crew "C".

Les possibilités de positionnement

a)P ositionnement el ar ainure:
Desserrer la vis de fixation "A", positionner avec la vis "B" lar ainure(joint)s ouahitée t resserrerlar is" A".

b)P ositionnement el ap rufondeur:
Desserrer la vis de fixation "A" (1 tour), régler la profondeur et resserrerlar is" A".

c)P ositionnement el ah auteur:
Desserrer la vis de fixation "C" (1 tour), positionner la hauteur et resserrerlar is" C".

Możliwości regulacji

a)R egulacja zczeliny:
Poluzowacw kręć "A", w krętem "B" u stawico dpowiednią zczeliny, dokręciw kręć "A".

b)R egulacja głębokości:
Poluzowacw kręć "A" (1 o bróć), u stawic głębości d okręciw kręć "A"

c)R egulacja w ysokości:
Poluzowacw kręć "C" (1 o bróć) d okonać regulacji w ysokości polożeniad rzwi, w kręć "C" d okręcić.

