

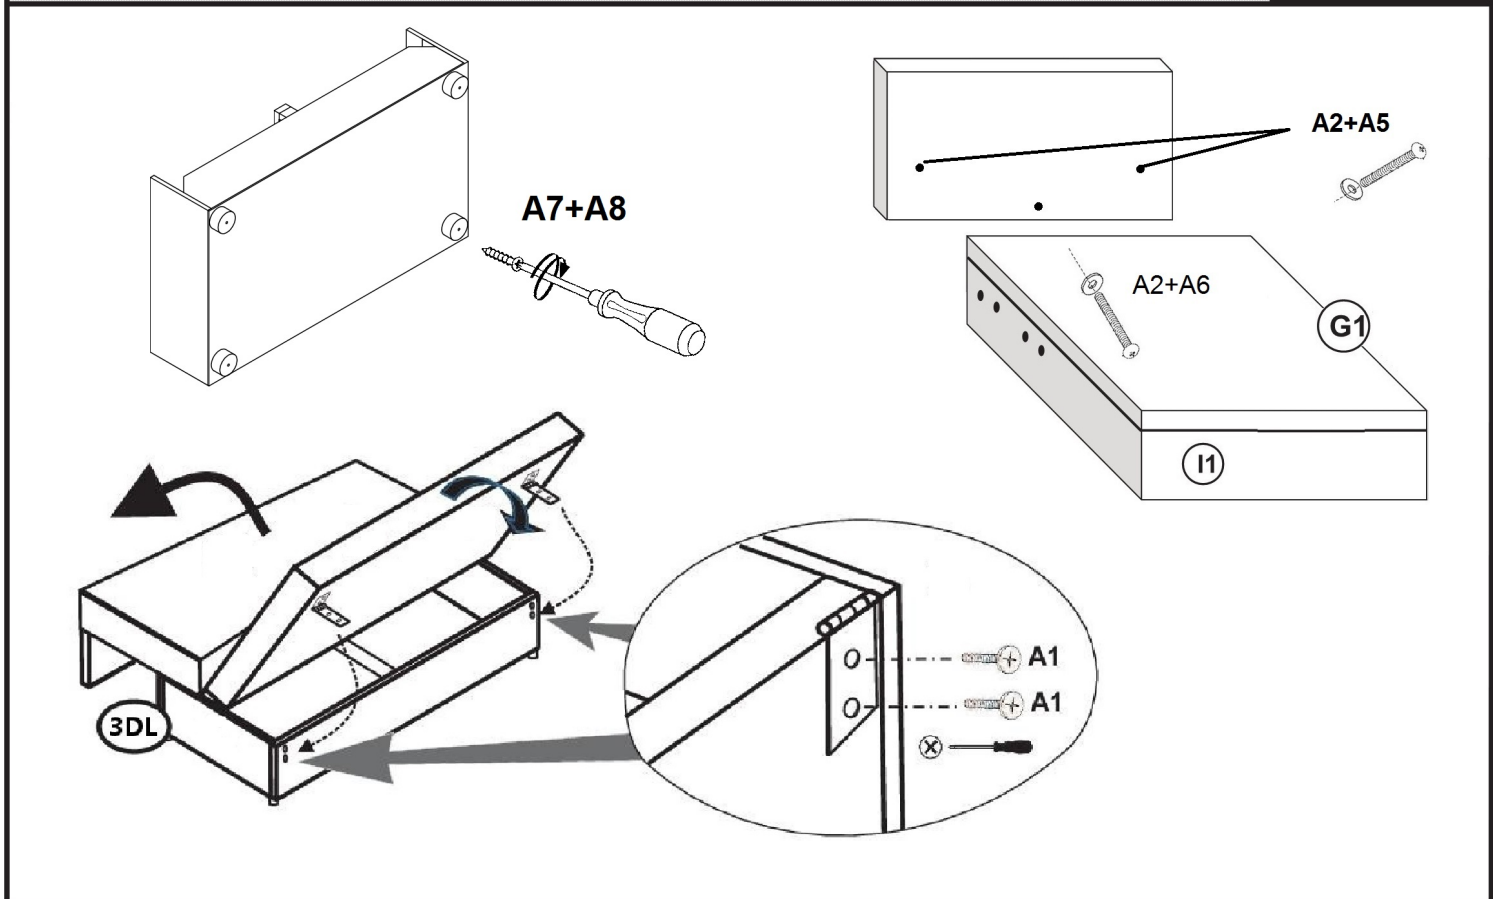


Name - Naam - Nazwa - Isim - Название - Nom - Nome - Jméno - Názov - Név - Denumire		WS M6x35	M8x23	WP M6x50	M6	WP M6x75	WP M6x60	UP M6x35				
PRZEMEK LUX 3DL.RECBKMU		A1 x4	A2 x12	A3 x7	A4 x2	A5 x2	A6 x1	A7 x4	A8 x4	B1 x3	B x1	C x2

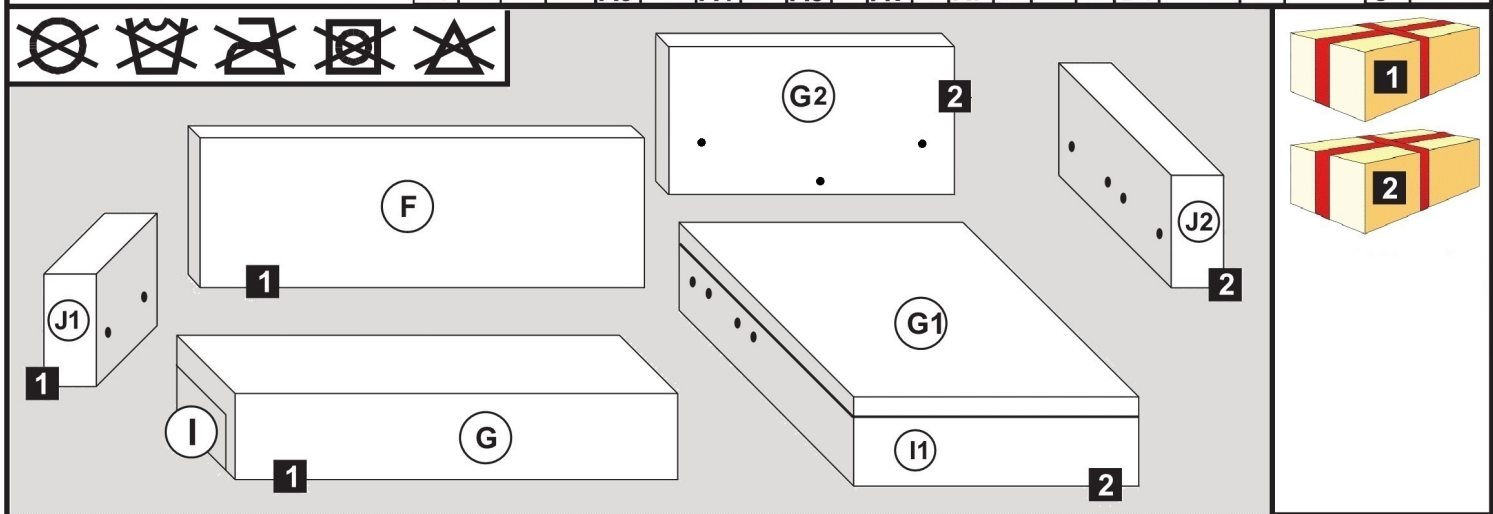


Service - Dienstverlening - Serwis - Servis - Сервисная служба - Assistenza - Szerviz


A1	A8	G2
A2	B	I
A3	B1	I1
A4	C	J1
A5	F	J2
A6	G	
A7	G1	

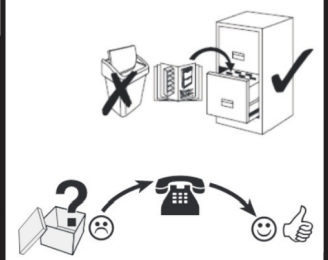

LUX 3DL.RECBK

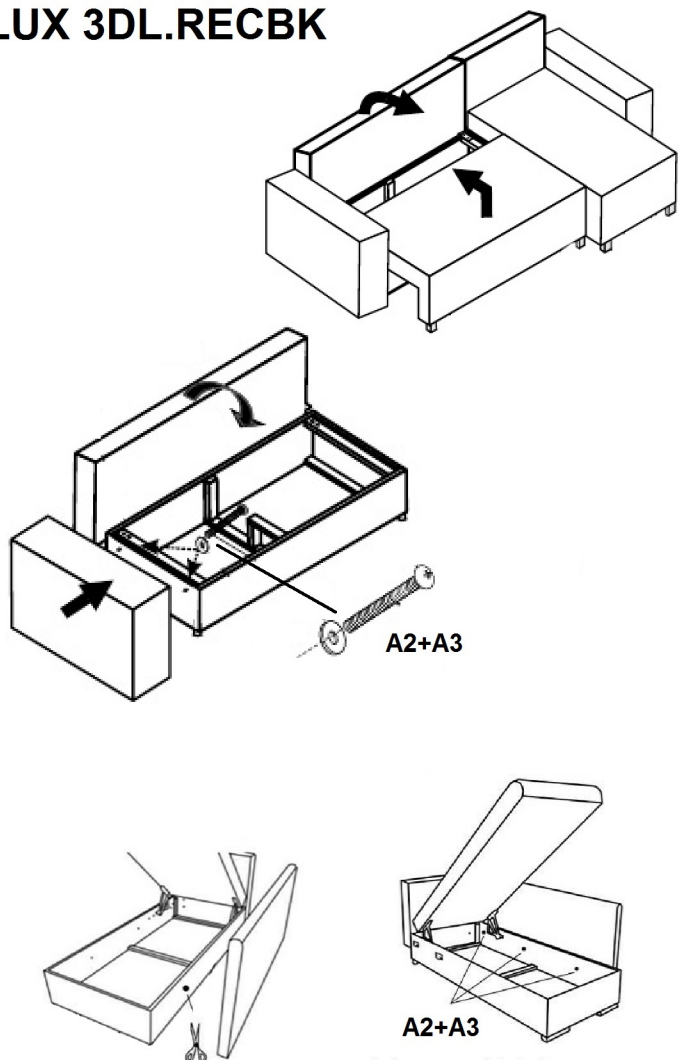

RECBK.LUX 3DL

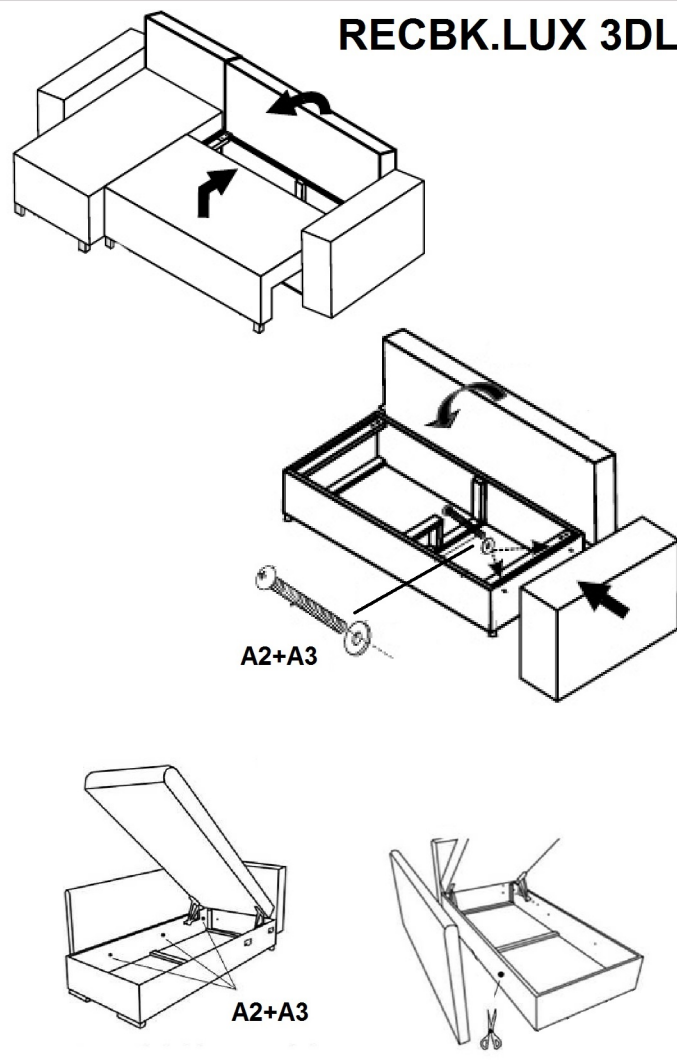

Proszę wyczuć palcem otwory pod tkaniną (oznaczony strzałką) i przebić go ostrożnie nożyczkami

UWAGA !!!

Po przebicciu otworu nie będzie można zmienić strony Mebla

